#### **MultiWriter 5700C**

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。 設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全に お使いいただくために」を必ずお読みください。

# 設置手順書

インターフェイスケーブルと用紙は、

お客様で用意してください。

● 保証書(箱に貼ってあります)

ユーザーズマニュアル

#### NEC

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。


■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール

受付時間:9:00~17:00 (年中無休)

(通話料はお客様負担となります) へおかけください。 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を

604E26940/DE3834J9-1 Printed in China

#### 同梱品を確認する








● 電源コード

本書




NEC サービス網一覧表

● プリンターソフトウエア CD-ROM



この CD の中に、『活用マニュアル』(PDF)が収録されています。


#### 梱包用テープを取り外す

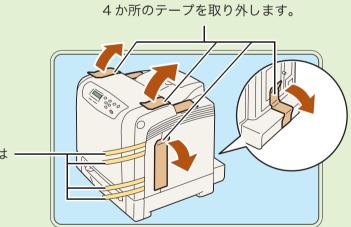


これらのテープは、ここでは・ 取り外さないでください。

### トナーカートリッジをセットする

4つのトナーカートリッジのオレンジ色のつまみを 本体に押し付けながら、手前に止まるまで動かします。

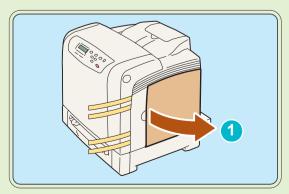


サイドカバーを開けます。

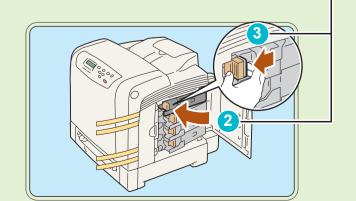




#### ドラムカートリッジをセットする


ドラムカートリッジを 取り外す

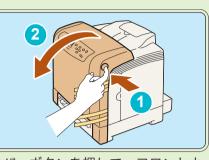


カバーボタンを押して、フロントカ バーを開けます。

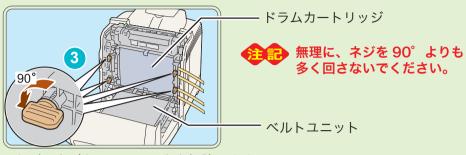


4か所のネジを回し、ロックを解除します。




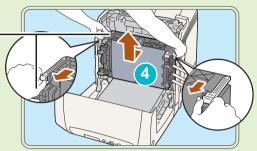


ドラムカートリッジは、落とさないように しっかりと持ってください。

ドラムカートリッジに付いている黄色い 保護用テープ(8本)を取り外す




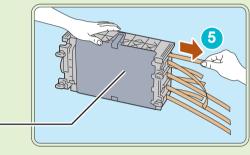


ドラムカートリッジを 本体に戻し、保護紙を 取り外す

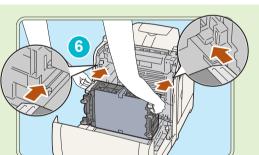

グレーのタブを持ち、先端を本体の溝に 合わせて、差し込みます。

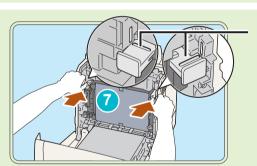


ドラムカートリッジを奥まで しっかり押し込み、グレーの タブ上の線とプリンター本体 の白い線が合っていることを 確認してください。

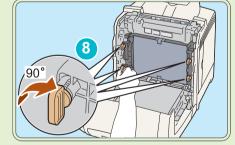


4か所のネジを回し、ロックします。




保護紙を取り外します。

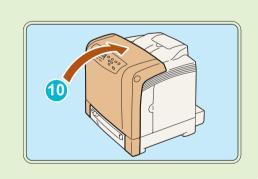

電源コードを 接続する

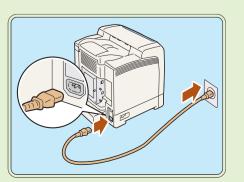

### 電源を入れる

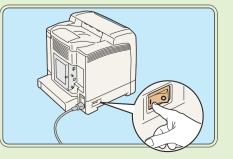


裏面に続く

電源を入れても、操作パネルに [プリント デキマス] と 表示されない場合は、『ユーザーズマニュアル』の 「困ったときには」を参照してください。

ネットワーク接続の場合 USB 接続の場合

ネットワーク ケーブルを接続する

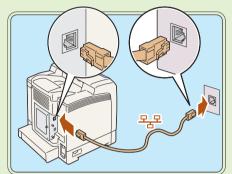

#### IP アドレスを 設定する

以下は、操作パネルで IP アドレスを設定する方法です。サーバーから自動的 に取得する方法や、その他のネットワーク設定については、プリンターソフト ウエア CD-ROM 内の『活用マニュアル』を参照してください。

- でいつでも 10 に戻れます。
- ✓ ✓ で、表示メニューを切り替えます。
- ●で選択、間違ったら、●で選択前に戻れます。

メニュー

- を押します。

- 3 で選択します。

- 6 で選択します。

**1** メニュー レポート / リスト

2 メニュー

キカイ カンリシャメニュー

3 キカイ カンリシャメニュー | ネットワーク / ポート セッテイ

- 4 ネットワーク / ポート セッテイ Ethernet セッテイ
- 5 ネットワーク / ポート セッテイ TCP/IP
- 6 TCP/IP IP アドレス シュトクホウホウ

▼ IP アドレス シュトクホウホウ DHCP/Autonet \*

① で決定します。

電源は、ゲートウェイアドレス の設定後に切 / 入します。 10に進んでください。

- ⑪ 【 で戻ります。
- ⑪ ▼ を押します。
- 12 ア選択します。
- ドの値を入力します。(例:192)
- 14 トラック で次のフィールドに移動 (1) IP アドレス 192.00<u>0</u>.000.000 します。
- 15 (3 (1) を繰り返して、IP アドレ (15) IP アドレス 192.168.001.100 スを設定します。 (例:192.168.1.100)
- で決定します。
- 押します。
- (18) | で選択します。
- (19) IP アドレスと同様に、サブネッ トマスクを設定してください。 (例:255.255.255.0)
- ② 【 で戻ったあと、 ▼ を ② TCP/IP ゲートウェイ アドレス 押します。
- ② IP アドレスと同様に、ゲートウェ ② ゲートウェイ アドレス イアドレスを設定してください。 (例:192.168.1.254)

8 IP アドレス シュトクホウホウ パネル

デンゲンノ キリ / イリデ
セッテイガ ユウコウニナリマス

IP アドレス シュトクホウホウ パネル \*


10 TCP/IP |IP アドレス シュトクホウホウ

- 1 TCP/IP IP アドレス
- 12 IPアドレス 000.000.000.000\*

1

- 16 デンゲンノ キリ / イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス
- IPアドレス 192.168.001.10<u>0</u>\*
- サブネット マスク
- 18 サブネット マスク 00<u>0</u>.000.000.000\*
- 19 サブネット マスク 25<u>5</u>.255.255.000\*
- 21 ゲートウェイ アドレス
- \*000.000.000.000
- 19<u>2</u>.168.001.254\*
- 23 設定がすべて終了したので、プ リンターの電源を切/入します。

#### プリンタードラ イバーをインス トールする

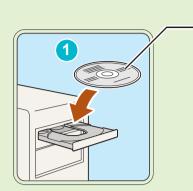

プリンターソフトウエア CD-ROM




マニュアル(HTML)を表示 するには、[マニュアル/製 品情報] タブ→ [マニュアル (HTML 文書)]をクリック してください。



表示される画面に従って、インストールしてください。

#### USB ケーブル を接続する


プリンターの電源を切ってから、USB ケーブルを 接続してください。

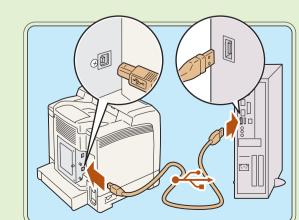


## 用紙をセット




A4 サイズよりも大きいサイズの用紙 をセットする場合は、『ユーザーズマ ニュアル』の「用紙と消耗品」を参照 してください。

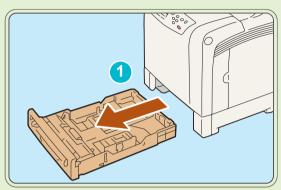

トレイを引き抜きます。

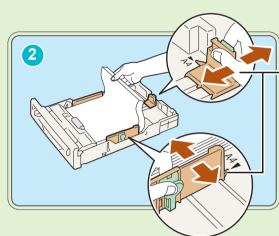

用紙ガイドを用紙サイズ に合わせ、用紙をセット します。

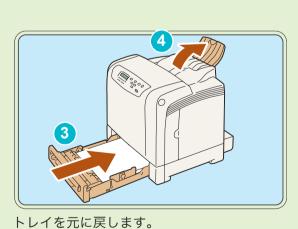

排出された用紙がすべり落ちるのを防ぐため、 排出延長トレイを広げます。